

Brugermanual

Professionel vakuummaskine



Oversat af robot, der kan derfor forekomme skriftlige fejl.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om vedligeholdelse, brug og betjening af dette produkt. Hvis instruktionerne i denne manual ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade. Hvis du ikke er i stand til at forstå indholdet af denne manual, bedes du gøre din overordnede opmærksom på det. Betjen ikke dette udstyr, medmindre du har læst og forstået indholdet af denne vejledning.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger et apparat, skal du altid følge et par grundlæggende sikkerhedsretningslinjer, herunder følgende:

1. For at undgå mulige elektriske stød må du ikke placere kablet, stikket eller apparatet i vand eller anden væske. Stik ikke skruetrækkere eller metalgenstande ind i apparatet.
2. Brug IKKE elektriske apparater, hvis arbejdsområdet er fugtigt eller vådt, eller hvis arbejdet udføres i regnvejr. Hvis du bruger en elektrisk enhed med våde hænder eller stopper den i vand, kan du få elektrisk stød.
- 3.- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en anden person, der er autoriseret af producenten. Hvis apparatet håndteres af ikke-autoriserede personer, bortfalder garantien øjeblikkeligt.
- 4 - Lad ikke kablerne hænge ned fra borde eller bordplader, og lad dem ikke komme i kontakt med varme overflader.
5. Brug ikke apparater, hvis de er beskadigede.
- 6 - Sluk for apparatet, før du skifter tilbehør eller hjælpepedale, der bevæger sig, når apparatet er i brug.
- 7 - Lad ikke apparater arbejde uden opsyn. Tag stikket ud af stikkontakten efter hver brug.

8. ekstrem forsigtighed under rengøring. Vær særlig forsigtig ved rengøring af apparater.
9. Artiklen holder automatisk op med at fungere i tilfælde af overbelastning eller overophedning.
10. - Brug kun dette elektriske apparat til det formål, det er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke dele eller tilbehør uden producentens anbefaling.
- 11.- Brug kun originale reservedele.
12. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller uddannet i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de involverede risici.
Børn bør ikke lege med apparatet.
- 13.- Rengøring og vedligeholdelse, der udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- 14.- Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- 15.- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et fjernbetjeningssystem.
- 16.- Det er ikke et apparat til kontinuerlig brug. Udfør ikke mere end en komplet cyklus hvert 2. minut. Driftscyklussens varighed er ca. 50 sekunder, som skal efterfølges af en pause på op til 2 minutter. Under ekstreme miljøforhold kan intensiv brug af apparatet udløse de automatiske varmebeskyttelsessystemer. I så fald skal man vente på, at enheden køler ned til det punkt, hvor beskyttelsessystemerne kan nulstilles.

- 17.- Rør ikke ved tætningslisten under brug eller ved afslutningen af maskinens cyklus for at undgå mulige forbrændinger. Brug ikke en kniv eller andet skarpt værktøj til at fjerne eventuelle rester på tætningslisten; vent altid på, at den køler af, før du rengør den med en fugtig svamp eller et let rengøringsmiddel.
18. Denne tekst er til brugere i andre lande end de europæiske: Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være u n d e r opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- 19.- Producenten og sælgeren anses kun for at være ansvarlige for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis:
- A.- Maskinen bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen
 - B.- Det elektriske system i det miljø, hvor maskinen anvendes, er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 20.- BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER: Du må ikke
- Bortskaf dette produkt som uklassificeret kommunalt affald. På grund af brugen af elektriske og elektroniske dele skal dette produkt indsamles separat, som foreskrevet i det spanske kongelige dekret 208/2005 om separat indsamling af elektriske produkter.



VIGTIGSTE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL:	69530	69540
SPÆNDING:	220-240V;50/60Hz	
POWER:	700 W	650W
TRYK:	0,9 bar0	,9 bar
PUMPE:	2	2
PUMPE LOW:	16	L/min16 L/min
FORSEGLINGSLÆNGDE:	31	cm40 cm
FORSEGLINGSTYKKELSE:		5 mm5 mm
STØRRELSE:	39x27,5x13 cm49x26x12 ,5 cm	
VÆGT:	6,9 kg8	,50 kg



VÆRDIG INFORMATION

Denne manual indeholder installations-, sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til vakuumpakkemaskinen. Vi anbefaler, at alle installations-, betjenings- og sikkerhedsinstruktioner i denne manual læses før installation eller brug. Vakuumpakkemaskinen er et produkt af omfattende forskning og test i marken. De anvendte materialer er udvalgt med henblik på maksimal holdbarhed, attraktivt udseende og optimal ydeevne. Hver enhed inspiceres og testes grundigt inden afsendelse.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Maskinen er designet til at opfylde de nuværende krav til elektromagnetisk kompatibilitet. Hvis du under alle omstændigheder har mistanke om, at apparatets funktion forstyrrer den normale drift af dit fjernsyn, din radio eller et andet elektrisk apparat, skal du prøve at placere apparatet anderledes, indtil forstyrrelsen forsvinder, eller tilslutte apparatet til en anden stikkontakt.

VIGTIGT! Opbevar disse instruktioner til senere brug.

Hvis enheden skifter ejer, skal du sørge for, at denne manual følger med udstyret.



ADVARSEL

1. Sæt vakuumpakkemaskinen i en korrekt jordet stikkontakt med den korrekte spænding, størrelse og stikkonfiguration. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at finde den korrekte spænding og størrelse og installere den korrekte stikkontakt.
2. For at undgå skader skal du slukke for afbryderen, tage stikket ud af stikkontakten og lade enheden køle af, før du udfører vedligeholdelse.

3. For sikker og korrekt drift skal enheden placeres i en rimelig afstand fra brændbare vægge og materialer.
4. lad der være en fri plads på mindst 30 cm (12") til det frontale tømningssområde for at muliggøre korrekt og sikkert arbejde.
5. - For at undgå skader må du ikke trække i strømledningen.



FORSIGTIGELSER

1. Placer enheden i den rette bordhøjde i et område, der er praktisk at bruge. Placeringen skal være jævn, så enheden eller dens indhold ikke falder ned ved et uheld, og den skal være stærk nok til at bære enhedens vægt.
2. Læg ikke noget oven på vakuumpakkemaskinen; det kan beskadige vakuumpakkemaskinen eller udsætte personalet for mulig personskade.
3. - Når du sætter enheden op til brug, skal du sørge for, at der er slukket for strømmen til enheden. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i personskade.
- 4 - Enheden er ikke vejrbestandig. For sikker og korrekt drift skal enheden placeres indendørs, hvor den omgivende lufttemperatur er mindst 21°C (70°F) og højst 29°C (85°F).
5. - Nogle af enhedens udvendige overflader bliver varme. Vær forsigtig ved berøring af disse områder for at undgå skader.

HOVEDFUNKTION


Vakuumpakning af faste fødevarer, bælgfrugter, kød, fisk osv.

INSTALLATION

UDPAKNING

- 1.- Åbn den store kasse. Fjern alt emballagemateriale og beskyttende afdækning fra enheden og delene.
2. Fjern alt tilbehør og bogens instruktioner.
3. - Placer enheden på en hård, flad og jævn overflade.

DELELISTE

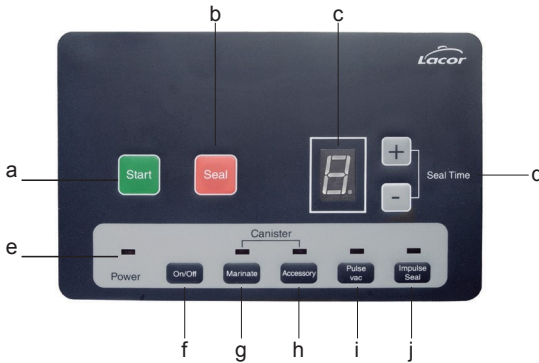

1.- Kontrolpanel

- a.- START-knap
- b.- SEAL-knap
- c.- Display
- d.- +/- knap
- e.- Strømindikator
- f.- ON / OFF-knap
- g.- MARINATE-knap
- h.- ACCESSORY-knap
- i.- PULSE VAC-knap
- j.- IMPULSE SEAL-knap

2.- Låg

3.- Håndtag

4.- Tætningspakning


5. vakuumpude

6. vakuumkammer

7. slangeindgang

8.- Tætningsstang

9.- Rulleholder til vakuumposer (medfølger ikke)

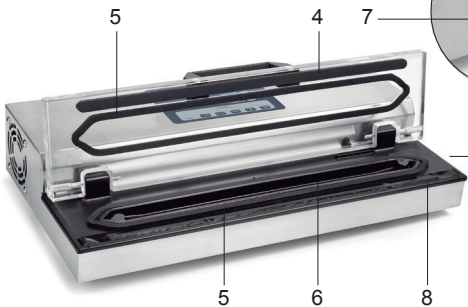

BETJENING

1. sæt støvsugeren i en kompatibel stikkontakt. Strømindikatoren (e) vil automatisk lyse på kontrolpanelet.
2. tryk på ON/OFF-knappen (f), så artiklen er klar til at begynde at arbejde. Ventilatorerne vil blive aktiveret.

Rulleholder til vakuumposer

1. Disse apparater erpatible med vores ruller til vakuumposer (følger ikke med apparaterne). Tilbehøret 69531 er kompatibelt med apparatet 69530. Tilbehøret 69541 er kompatibelt med apparatet 69540.
- 2.- Placer de to holdertapper over de 2 åbninger på bagsiden af apparatet, skub holderen nedad
- 3.- Løsn holderdækslet ved hjælp af de 2 sidetapper, og sæt poserullen i.
- 4.- Luk låget, og sæt det fast.
- 5.- Tag den ønskede rullelængde ud, og lav snittet ved at skubbe den medfølgende klinge ind i holderen.

Sådan får du en pose fra en rulle

1. vælg en rulle, der er kompatibel med støvsugeren, den skal være præget og have en maksimal bredde på 31 cm (69530) eller 40 cm (69540). (Den korrekte funktion af disse apparater garanteres kun, når der anvendes LACOR-ruller og -poser).
2. placer begyndelsen af spolen på tætningsstangen (8). Der skal være en centimeter fri ved posens begyndelse og tætningsstangen.
- 3.- Vælg forseglingsstid ved hjælp af +/- knapperne (d).
4. Luk låget (2), og tryk på knappen SEAL (b), mens du med hånden trykker lidt på håndtaget (3) for at gøre det lettere at lukke apparatet.
5. - Displayet (c) viser en nedtælling til 0. Forseglingscyklussen stopper automatisk, og apparatet udsender et lydsignal for at indikere, at cyklussen er slut.



Det er nødvendigt at vente 15 sekunder på, at apparatet køler af, før det startes. en ny forseglingsproces. Hvis modstanden ikke får lov til at køle af, er det muligt, at teflonmodstanden bliver beskadiget, og at poserne bliver brændt i forseglingsprocessen.

6. tag rullen ud, og sørg for, at forseglingen er udført korrekt. Hvis svejsningen ser ud til at have rynker eller er ufuldstændig, skal du starte forfra med en ny forseglingscyklus.
7. Fortsæt med instruktionerne i næste afsnit af denne manual for at vakuumforsegle en pose.

Sådan vakuumforsegler du en pose

1. vælg en passende pose til at tømme maden i. Husk, at dette vakuumapparat kun er kompatibelt med vakuumposer eller prægede ruller med en maksimal bredde på 31 cm (69530) eller 40 cm (69540). (Den korrekte funktion af disse apparater garanteres kun, når der anvendes LACOR-poser og -ruller).
2. læg maden i posen.

3 - Dette vakuumapparat er ikke kompatibelt med væsker. Vakuumforsegling af en pose med væske i kan beskadige apparatet uopretteligt. Overhold venligst følgende anvisninger:

- a.- Friske fødevarer med fugt: Læg et absorberende papir mellem maden og toppen af posen. Så kommer der ikke væske ind i apparatet, når du støvsuger.
- b.- Supper og væsker: Hvis du vil vakuumforsegle suppe eller mad med sauce, Væsken skal fryses på forhånd og lægges frossen i posen for at kunne vakuumforsegles.
- c.- Mad med spidser og skarpe kanter (knogler, pasta ...): Brug absorberende papir til at beskytte disse dele for at forhindre, at posen perforeres under vakuumcyklussen.

4.- Placer enden af vakuumposen på forseglingsstangen. Sørg for, at enden af posen forbliver placeret inde i vakuumkammeret (6).

5.- Luk låget på vakuumapparatet.

6.- Vælg forseglingstiden ved hjælp af +/- knapperne mellem niveau 6 og 1. Niveau 6 vil bruge den længste forseglingstid. Vælg et lavere niveau for at reducere forseglingstiden.

7. Tryk på START-knappen (a), og tryk let på håndtaget på låget for at sikre, at låget lukker. Vakuummet udføres automatisk.

8. - Displayet viser en nedtælling fra 9 til 0.



Hvis posetrykket ikke når op på mindst -0,65 bar, viser displayet et 2 og når ikke op på 0 under nedtællingen.

9. - Når displayet viser 0, er vakuumcyklussen færdig, og apparatet forsegler posen.

10.- Når forseglingscyklussen er færdig, udsender apparatet et lydsignal, og låget åbnes.



Husk, at det er nødvendigt at vente 15 sekunder for at udføre en ny forseglingscyklus.

11.- Tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for apparatet eller annullere vakuumcyklussen.

Sådan bruger du funktionen "PULSE VAC"

Ved hjælp af denne funktion kan vakuumtiden styres manuelt. Denne funktion er velegnet til forsegling af sarte fødevarer for at forhindre, at maden bliver knust.

1.- Læg maden i posen. Husk, at dette apparat ikke er kompatibelt med væsker.

Husk på anbefalingerne i punkt 3 i det foregående afsnit.

2.- Vælg forseglingstiden med +/- knapperne mellem niveau 6 og 1. Niveau 6 giver den længste forseglingstid. Vælg et lavere niveau for at reducere forseglingstiden.

3. tryk på knappen PULSE VAC (i) for at aktivere denne funktion. Led'en over denne knap lyser, og displayet viser et "P".

4.- Luk låget.

5.- Tryk vedvarende på START-knappen (a) med den ene hånd, mens du med den anden trykker let på lågets håndtag.

6. stop med at trykke på knappen, når du mener, at trykket inde i posen er, hvad du har brug for, og tryk på forseglingsknappen.

BEMÆRK: Tryk på ON/OFF-knappen, før du laver forseglingen, hvis du vil afbryde cyklussen.

7. - Displayet viser en nedtælling, indtil forseglingscyklussen er færdig, og i dette øjeblik viser displayet 0.
- 8.- Tryk på PULSE VAC-knappen igen for at deaktivere denne funktion.
- 9.- Fjern ON/OFF-knappen for at slukke for apparatet.

Sådan bruger du funktionen "MARINATE"

Det er muligt at marinere maden på kortere tid end på traditionel vis ved hjælp af Marinate-funktionen. Vakuummaringsteknikken får maden til at udvide sig, hvilket åbner porerne og gør det lettere at få væsken ind i maden.



Mad kan kun marineres ved hjælp af beholdere, der er specielt designet til vakuumforsegling, denne funktion kan ikke udføres med poser eller ruller.

1. Læg maden sammen med marinaden i beholderen.
- 2.- Luk låget på beholderen, og sørg for, at luften kan trækkes ud. 3.- Tilslut slangen til låget på beholderen og til apparatets indgang (7).
- 4.- Tryk på knappen "Mariné" (g) én gang for at vælge hurtigmarineringsfunktionen eller to gange for at vælge standardmarineringsfunktionen.
 - a.- Hurtig marineringsfunktion: Den komplette cyklus varer ca. 15 minutter.
Når denne funktion er valgt, vises et 1 på displayet.
 - b.- Standard marineringsfunktion: Den komplette cyklus varer ca. 27 minutter.
Når denne funktion er valgt, vises der et 2 på displayet.
5. tryk på START-knappen for at starte marineringscyklussen. Når trykket i beholderen er nået, stopper apparatet automatisk. En nedtælling fra 5 til 1 vises løbende på displayet. Efter 4 minutter (hurtigmarineringsfunktion) eller 8 minutter (standardmarineringsfunktion) stopper nedtællingen, hvilket indikerer, at den første vakuumpåbehandling er afsluttet.
- 6 - Dernæst kommer der luft ind i beholderen, så der ikke længere er vakuum. På displayet vises tællingen fra 1 til 5. Denne proces varer ca. 30 sekunder.
7. De 2 foregående trin gentages automatisk igen.
8. - Når marineringscyklussen er slut, vises et 0 på displayet, og der høres en advarsel.
- 9.- Tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for vakuumparatet eller for at afbryde marineringscyklussen.

Sådan bruger du IMPULSE SEAL-funktionen

Brug denne funktion, hvis du kun har brug for at forsegle poserne. På den måde aktiveres forseglingen automatisk, hver gang du lukker låget.

- 1.- Vælg forseglingstiden med +/- knapperne mellem niveau 6 og 1. Niveau 6 giver den længste forseglingstid. Vælg et lavere niveau for at reducere forseglingstiden.



Husk, at hvis du forsegler flere poser, vil modstanden være varm i forvejen.

For at undgå, at poserne brænder, skal du justere forseglingstiden og huske på, at modstanden allerede er varm.

2. tryk på IMPULSE SEAL-knappen (j) for at aktivere denne funktion. Indikatorlampen over denne knap vil lyse, og displayet vil vise et "C".

- 3.- Åbn låget, og placer en af de poser, der skal forsegles, på forseglingsstangen og den anden i forseglingsrummet.
 4. Luk låget, og tryk let på det. Apparatet registrerer automatisk låget og begynder at forsegle posen.
- BEMÆRK:** Når låget er lukket, vil displayet vise nedtællingen og fortsætte med at forsegle.
5. Når displayet viser, at forseglingstiden er udløbet, og apparatet har afgivet et lydsignal, skal du åbne låget og tage posen ud.
 6. Det er nødvendigt at vente mindst 15 sekunder for at lave en ny forsegling. For at beskytte dig selv starter apparatet ikke med en ny forsegling, før denne tid er gået (en 9-0-nedtælling vises på displayet i dette tidsrum).
 - 7.- Når de 15 sekunder er gået, skal du lukke låget igen for at lave en ny forsegling.
 - 8.- Tryk på IMPULSE SEAL-knappen igen for at deaktivere denne funktion.
 9. - Tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for apparatet.

Sådan bruger du ACCESSORY-funktionen

Brug denne funktion til at vakuumforsegle en beholder.



Beholderne og tilslutningsslangen følger ikke med apparatet. Dette vakuumforseglingsapparat er kompatibelt med Lacors vakuumbeholdere model 69051.

- 1.- Når apparatet er tændt, skal du slutte slangen til apparatets slangeindgang
- (7). 2.- Læg maden i beholderen, og sæt låget på.
3. monter den frie ende af slangen på lågets luftindtag og -udtag. Sørg for, at luftindtaget og -udtaget gør det muligt at skabe vakuum.

BEMÆRK: Sørg for, at både slangen og stikkene er samlet korrekt, og at der ikke er nogen lækage.

- 4.- Tryk på ACCESSORY-knappen (h) for at starte slangens vakuumcyklus.
- 5.- Når vakuumpakningen er færdig, stopper apparatet automatisk.
- 6.- Fjern slangen, og tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for apparatet.

ANBEFALET INFORMATION TIL OPBEVARING AF FØDEVARER

25°C
+/- 2°C



Normal opbevaring	1-2 uger	3-4 dage	3-4 dage	1 uge	5-6 måneder
Vakuumforsegling	2-4 uger	2 uger	2 uger	2-4 uger	1 år

5°C
+/- 2°C

Normal opbevaring	1-2 uger	1 uge	1 uge	3-4 dage	2-4 uger	1-2 uger	1-2 uger	1-2 uger	2-3 dage
Vakuumforsegling	1 måned	2-4 uger	2-4 uger	2 uger	1 måned	1 måned	6-12 uger	6-12 uger	1 uge

-18 °C
+/- 2°C

Normal opbevaring	6 måneder	6 måneder	6 måneder	1-2 uger	8 måneder	8 måneder	6-12 uger	4 måneder
Vakuumforsegling	2-3 år	2-3 år	2-3 år	2 år	2-3 år	2-3 år	6 måneder	1 år

RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE

1. Før du går i gang med at rengøre apparatet, skal du sørge for, at stikket er trukket ud.
2. Undgå at rengøre apparatet med aggressive eller klorholdige produkter. Læg aldrig apparatet i vand. Brug kun en fugtig klud til at rengøre de udvendige og indvendige dele. Brug aldrig børster eller ståluld til rengøring.
3. Låget kan tages af ved at løsne det lodret og opad fra de to sidesæder (fig. C) for at udføre rengøringsfaserne på den bedst mulige måde i de områder, der er mest udsatte for snavs, med samme procedure og tilstande som beskrevet i de foregående punkter. Hvis du vil flytte den, skal du blot indstille den lodret ved at sætte de to stifter i sidesæderne og skubbe dem ned (fig. C).
4. Tør apparatet efter rengøring, og sørg for at opbevare det på et tørt, godt ventileret sted.
5. Vakuumpakkemaskinen kræver ingen vedligeholdelse, men hvis du med tiden opdager, at vakuumpuderne, teflonstrimlen, gummipakningen eller andre elementer er forringet, bestil en original reservedel fra producenten.

FEJLTABEL

FEJLFINDING	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Støvsugeren starter ikke op	1 - Apparatet er ikke sat korrekt i stikkontakten 2 - Strømkablet er beskadiget	1. - Sørg for at tilslutte apparatet til en passende strømkilde. 2.- Udskift strømkablet
Vakuumforseglingen sker ikke helt	1. posen er ikke placeret korrekt 2.- Rulleforseglingen er ikke korrekt 3.- Forseglingsbjælken er snavset 4.- Tætningslisten er forringet 5.- Tætningspakningen er forringet	1. sørg for, at enden af posen er inde i vakuumkammeret. Sørg for, at posens overflade på forseglingsstangen ikke har nogen rynker. 2 - Hvis du bruger en rulle, skal du sørge for, at den tidligere forsegling er foretaget korrekt. 3. Rengør tætningslisten med en fugtig klud, og tør den. Sørg for, at der ikke er snavs på tætningslisten. 4.- Udskift tætningslisten 5.- Udskift tætningspakningen
Poserne brændes, når de forsegles	1. For mange forseglingsprocesser er blevet udført kontinuerligt. 2. modstanden er for varm. 3. teflonen, der dækker modstanden er i dårlig stand	1. Det er nødvendigt at vente 20 sekunder mellem hver forsegling. 2. lad modstanden køle af, før du starter en ny cyklus Juster forseglingstiden, så den passer til posens tykkelse 3 - Udskift teflonen for at undgå at beskadige poserne under forseglingen
Forsegling finder ikke sted	1. tætningsskinnen er snavset eller forringet	1. Rengør tætningslisten med en fugtig klud, og tør den. 2.- Udskift tætningslisten
Der er kommet luft ind i posen igen, efter at den er blevet forseglet	1 - Der er gået hul på posen. Vær forsigtig med fødevarer, der indeholder knogler eller skarpe overflader.	1. skift posen 2. indsæt absorberende papir for at beskytte posen mod knogler eller skarpe overflader
Fejl "E" vises på displayet	1. - Apparatet er blevet overophedet, fordi det har været i drift uafbrudt i et stykke tid. 2.- En forseglingsproces er blevet udført med åbent låg 3 - Fejlen vises tilfældigt	1. - Tag stikket ud af stikkontakten i 20 minutter, før du tager det i brug igen. 2. Luk låget for at udføre forseglingsprocessen. 3. Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen.

Vakuummet fungerer ikke tilfredsstillende i beholdere	1. tilslutningsslangen er ikke korrekt installeret 2. beholderen slipper ikke luft ud 3. beholderens låg er revnet	1. Sørg for at tilslutte slangen korrekt både til støvsugeren og til beholderen. 2. sørg for, at beholderens luftudgangsventil er åben 3.- Sæt låget på beholderen igen for at udføre vakuumforsegling
--	--	--

BETINGELSER FOR GARANTIE

Garantien har en varighed på 36 måneder mod alle fabrikationsfejl, og den begynder fra købsdatoen for instrumentet, der er godkendt af den tilsvarende kvittering.

Følg følgende retningslinjer for korrekt installation af elektrisk udstyr:

- a) Sørg for, at strømforsyningsspændingen er den rigtige for den enhed, der skal tilsluttes, og at den samme strømforsyningsspænding er beskyttet af beskyttelsessystemer som f.eks. sikringer eller termiske magneter.
- b) Undgå, at de elektriske apparater kommer i kontakt med vand og fugt. **Risiko for kortslutning og elektrisk stød.**
- c) Undgå at lade børn eller uautoriseret personale håndtere enheden.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du installerer den elektriske enhed. I tilfælde af en hændelse eller funktionsfejl **må du ikke skille noget ad**. Rådfør dig med din sælger. **Teknisk indgriben fra kundens side eller fra uautoriseret personale vil gøre garantien ugyldig med det samme.**

LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. holder sig ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert installation eller brug af enheden.



LACOR MENAJE PROFESIONAL S.L.

Bº San Juan, s/n - Apdo. 18

Telf.: 943 769030 - Fax: 943 765387

Telf. Eksport: +34 943 769174 - Fax Export: +34 943 769222

comercial@lacor.es - www.lacor.es

20570 BERGARA (Gipuzkoa) - SPANIEN



GRUPO MARCOS LARRAÑAGA Y CIA

