

Airfryer Crystal Fry



BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESANVISNINGER

Oversat af robot, der kan derfor forekomme skriftlige fejl.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende vedligeholdelse, brug og betjening af dette produkt. Hvis instruktionerne i denne manual ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade. Hvis du ikke er i stand til at forstå indholdet af denne manual, bedes du gøre din overordnede opmærksom på det. Betjen ikke dette udstyr, medmindre du har læst og forstået indholdet af denne manual.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger en hvilken som helst type elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- 1.- For at undgå elektrisk stød må kablet, stikket eller apparatet ikke lægges i vand eller andre væsker. Stik ikke skruetrækkere eller metalgenstande ind i apparatet.
- 2.- Brug IKKE noget elektrisk udstyr, hvis arbejdsområdet er fugtigt eller vådt, eller hvis arbejdet udføres i regnvejr. Hvis du bruger en elektrisk enhed med våde hænder eller står i vand, kan du få elektrisk stød.
- 3.- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller af en anden person, der er autoriseret af producenten. Hvis apparatet håndteres af ikke-autoriserede personer, bortfalder garantien øjeblikkeligt.
4. - Lad ikke kabler hænge ned fra borde eller bordplader, og lad dem ikke komme i kontakt med varme overflader.
- 5.- Brug ikke apparater, hvis de er beskadigede.
- 6.- Sluk for apparatet, før du skifter tilbehør eller hjælpepedale, der bevæger sig, når apparatet er i brug.
- 7.- Lad ikke apparater arbejde uden opsyn. Træk stikket ud efter hver brug.

- 8.- Undgå kontakt med bevægelige dele. Vær særlig forsigtig ved rengøring af apparater.
- 9.- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn, og før det samles, skilles ad eller rengøres.
- 10.- Undgå kontakt med varme dele
- 11.- Brug kun dette elektriske apparat til det formål, det er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke dele eller tilbehør uden producentens anbefaling.
- 12.- Brug kun originale reservedele.
- 13.- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller uddannet i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de involverede risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
- 14.- Rengøring og vedligeholdelse udført af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn.
- 15.- Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- 16.- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et fjernbetjeningssystem.
- 17.- Denne tekst er beregnet til brugere i lande uden for Europa: Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparaterne af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

18.- Producenten og sælgeren anses kun for at være ansvarlige for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis:

A.- Maskinen anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen.

B.- Det elektriske system i det miljø, hvor maskinen anvendes, er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

19.- BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER: Må ikke

bortskaf dette produkt som uklassificeret kommunalt affald.

På grund af brugen af elektriske og elektroniske dele skal dette produkt indsamles separat, som foreskrevet i det spanske kongelige dekret 208/2005 om separat indsamling af elektriske produkter.



VIGTIGSTE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL:	69515
SPÆNDING:	220-240V; 50/60Hz 1700 W
TIMER:	1 ~ 60 min
TEMPERATUROMRÅDE:	40°C ~ 200°C
PROGRAMMER:	8
KURVENS KAPACITET:	7,0 L
KURVENS STØRRELSE:	26x24x13 cm
MÅL:	40,9x29,6x34,2 cm
VÆGT:	5,07 kg



VÆRDIFULD INFORMATION

Oplysninger om garanti

Denne vejledning indeholder installations-, sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til airfryer. Vi anbefaler, at alle installations-, betjenings- og sikkerhedsinstruktioner i denne skal læses før installation eller ibrugtagning.

Airfryeren er et produkt af omfattende forskning og test i marken. De anvendte materialer er udvalgt med henblik på maksimal holdbarhed, attraktivt udseende og optimal ydeevne. Hver enhed bliver grundigt inspiceret og testet før afsendelse.

VIGTIGT! Gem denne vejledning til senere brug.

Hvis enheden skifter ejer, skal du sørge for, at denne manual følger med udstyret.



ADVARSEL

- 1.- Sæt Airfryer i en korrekt jordet stikkontakt med den korrekte spænding, størrelse og stikkonfiguration. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at bestemme den korrekte spænding og størrelse og installere den korrekte stikkontakt.
- 2.- For at undgå skader skal du slukke for strømmen, tage stikket ud af stikkontakten og lade enheden køle af, før du udfører nogen form for vedligeholdelse.

- 3.- For sikker og korrekt drift skal enheden placeres i en rimelig afstand fra brændbare vægge og materialer.
4. - Efterlad en fri plads på mindst 30 cm (12") til det frontale tømningssområde for at muliggøre korrekt og sikkert arbejde.
- 5.- Træk ikke i ledningen for at undgå personskade eller beskadigelse.



FORSIGTIG

- 1.- Placer enheden i den rette bordhøjde i et område, der er praktisk at bruge. Placeringen skal være plan for at forhindre, at enheden eller dens indhold falder ned ved et uheld, og stærk nok til at bære enhedens vægt.
- 2.- Stil ikke noget oven på Airfryeren, da det kan beskadige Airfryeren eller udsætte personalet for personskade.
- 3.- Når du sætter enheden op til drift, skal du sørge for, at der er slukket for strømmen til enheden. Hvis du ikke gør det, kan det medføre personskade.
- 4.- For at undgå skader på enheden eller personskader må Airfryeren aldrig bruges uden olie i beholderen.
- 5.- Enheden er ikke vejrbestandig. For sikker og korrekt drift skal enheden placeres indendørs, hvor den omgivende lufttemperatur er mindst 21°C (70°F) og højst 29°C (85°F).
6. - Placer ikke Airfryeren i et område, der begrænser luftstrømmen omkring fronten eller bagsiden af enheden.
- 7.- Nogle udvendige overflader på enheden bliver varme. Vær forsigtig, når du rører ved disse områder for at undgå skader.

HOVEDFUNKTION

Tilbered mad uden olie ved hjælp af cirkulerende varm luft.

INSTALLATION

UDPAKNING





- 1.- Åbn den store kasse. Fjern alle emballagematerialer og beskyttelsesdæksler fra enheden og delene.
- 2.- Fjern alt tilbehør og bogens instruktioner.
- 3.- Placer enheden på en hård, plan og jævn overflade.
4. - Sørg for at rengøre alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer, med sæbevand og tør dem derefter.

DELELISTE

- 1.- Kontrolpanel
- 2.- Udluftning
- 3.- Strømledning
- 4.- Kurv
- 5.- Stativ
- 6.- Håndtag
- 7.- Vindue
- 8.- Indvendigt lys

1 - Kontrolpanel

- a - konditorfunktion
- b - funktion af kyllingelår
- c - chips-funktion
- d - fiskens funktion
- e - pizza-funktion
- f - skaldyr-funktion
- g - ribben funktion
- h - kyllingevinger funktion
- i - temperaturindstilling
- j - display
- k - START/STOP-knap
- l - menu-knap
- m - ON/OFF-knap
- n - tidsindstilling

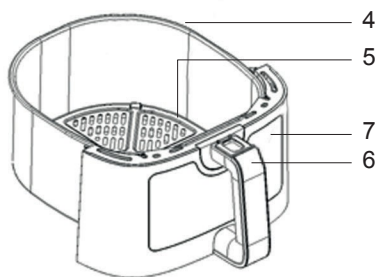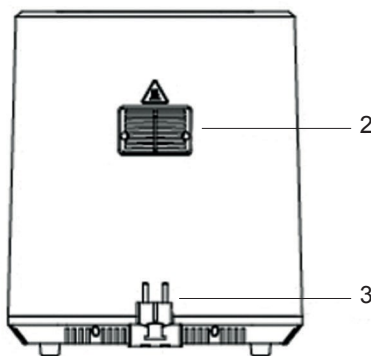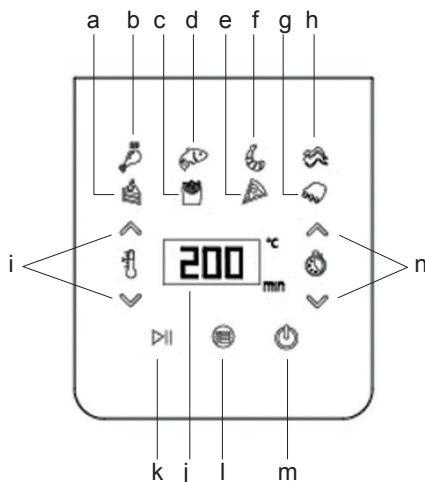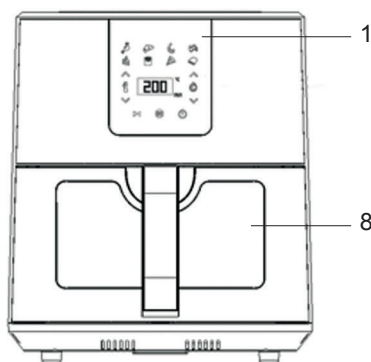

DRIFT

- 1.- Sæt Airfryerens netledning (3) i en passende stikkontakt.
ON/OFF-knappen blinker rødt.
- 2.- Sæt risten (5) i kurven (4), og læg ingredienserne på risten.
Fyld ikke kurven over "MAX"-markeringen. Sæt kurven i Airfryeren for at tilberede maden.

- 3.- Tryk på ON/OFF-knappen for at aktivere knapperne på Airfryerens kontrolpanel (1).
Knapperne vil lyse hvidt.

BEMÆRK: Hvis Airfryeren ikke startes inden for 5 minutter, vil den gå i standbytilstand, og alle betjeningsknapper vil slukke. Tryk på ON/OFF-knappen igen for at aktivere betjeningsknapperne.

- 4.- Displayet (j) viser 15 minutter og 180° C som standardværdier.
- 5.- Indstil temperaturen ved hjælp af temperaturindstillingsknapperne (i). Du kan indstille temperaturen mellem 40° C og 200° C i intervaller på 5° C.
- 6.- Indstil tiden ved hjælp af tidsindstillingsknapperne (n). Du kan indstille tiden fra 1 til 60 minutter med intervaller på 1 minut.
- 7.- Airfryeren har otte foruddefinerede tilberedningsprogrammer. Tryk på menuknappen (l) for at vælge et af de otte programmer. Det valgte program vil blinke på kontrolpanelet.

PROGRAM	FØDEVARER	TEMPERATUR	TID
	Kyllingelår	200 °C	30 minutter
	Fisk	180 °C	15 minutter
	Skaldyr	180 °C	10 minutter
	Pizza	180 °C	12 minutter
	Chips	180 °C	22 min
	Bagværk	160 °C	20 minutter
	Ribben	180 °C	25 minutter
	Kyllingevinger	180 °C	20 minutter

- 8.- De forudindstillede værdier for programmerne ovenfor kan ændres ved hjælp af knapperne til forøgelse og formindskelse af tid og temperatur. Juster værdierne afhængigt af størrelsen og mængden af den mad, der skal tilberedes.

BEMÆRK: De nye værdier vil ikke blive gemt i hukommelsen. Hver gang Airfryeren tændes, vil standardværdierne for programmerne være dem, der vises i tabellen ovenfor.

- 9.- Tryk på START/STOP-knappen (k), når du er færdig med at programmere Airfryeren til at starte tilberedningen.

ADVARSEL: Hvis kurven ikke er sat ordentligt på plads, eller hvis kurven fjernes under tilberedningen, stopper Airfryeren med at varme, og tilberedningstiden stopper. Tilberedningen starter igen, når kurven sættes tilbage på sin rette plads.

- 10.- Kurven til denne Airfryer har et vindue (7). På grund af det kan du tjekke madens fremskridt uden at skulle åbne kurven, så ingen varme går tabt indefra. Airfryeren har også et lys (8) med indvendigt lys, som tændes under hele tilberedningen.
- 11.- Alle funktioner har en forvarmningstid. Tilberedningen starter, når den valgte temperatur er nået. Nedtællingen på displayet starter på det tidspunkt.
- 12.- Airfryeren bipper 3 gange, når den er færdig med at lave mad. Fjern kurven, og tag maden ud. Brug ikke metalredskaber, da de kan beskadige Airfryerens non-stick-belægning.

BEMÆRK: Hvis du synes, at maden ikke er kogt nok, skal du programmere Airfryeren igen og koge den færdig.

ANBEFALINGER TIL BRUG

- 1.- Mad, der er lille eller skåret i stykker, har brug for kortere tilberedningstid end store stykker.
- 2.- For at opnå bedre resultater, når du laver chips, løgringe eller kyllingenuggets, skal du fjerne gryden fra Airfryeren halvvejs gennem tilberedningscyklussen og rør rundt i maden. På den måde kan du undgå, at nogle dele bliver for lidt tilberedt.
- 3.- For at opnå de bedste resultater bør du ikke tilberede mere end 500 g chips.
- 4.- Kom lidt olie på de rå kartofler før tilberedning for at få sprødere chips.
- 5.- Snacks, der kan tilberedes i en ovn, kan også tilberedes i Airfryeren.
- 6.- Brug Airfryeren til at genopvarme mad, der allerede er tilberedt.
Programmer Airfryeren til 150° C i ti minutter for at genopvarme maden.

RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE

Rengør Airfryeren efter hver brug. Følg instruktionerne nedenfor.

- 1.- Før du begynder at rengøre Airfryeren, skal du trække stikket ud og vente på, at den er kølet helt af.
- 2.- Rengør Airfryerens krop med en fugtig klud, og tør den af. Airfryerens krop må ikke nedsænkes.
- 3.- Rengør kurven og stativet med vand og sæbe. Disse dele tåler opvaskemaskine, men det anbefales at vaske dem i hånden. Brug ikke metalredskaber eller slibende produkter til rengøring af disse dele, da de kan blive beskadiget.
- 4.- Tør alle dele, og saml dem igen på Airfryeren.
- 5.- Opbevar Airfryeren på et køligt, godt ventileret sted.

GARANTIBETINGELSER

Der gælder en garanti på alle fabrikationsdele for en varighed af 36 måneder. Denne dato bliver kontrolleret gennem forlængningen af gyldig kvittering eller faktura.

For den korrekte tilslutning af elektroapparater skal følgende retningslinjer overholdes:

- a) Vær opmærksom på, at forsyningsspændingen for dette apparat er passende, og at denne er sikret gennem beskyttelsessystemer som f.eks. sikringsanordninger eller termomagnetkontakter.
- b) Undgå enhver kontakt med elektriske apparater mod vand og fugtighed. **Risiko for kortvarige eller langvarige slag.**
- c) Sørg for, at apparatet ikke betjenes af børn eller ikke-autoriseret personale.

Læs driftsvejledningen omhyggeligt før opstart af apparatet. Hvis der opstår fejl af nogen art eller fejlfunktioner, må du **ikke afmontere apparatet**, men skal henvende dig til din forhandler. **Ved tekniske indgreb siden af kunden eller ikke autoriseret personale erlischt die garantie sofort.**

LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. haftet noch bei Störungen, die durch unsachgemäßen Aufbau oder Einsatz des Geräts hervorgerufen wurden.

BETINGELSER FOR GARANTIEN

Garantien har en varighed på 36 måneder mod alle fabrikationsfejl, og den begynder fra datoen for køb af instrumentet, godkendt af den tilsvarende salgsregning.

For korrekt installation af elektrisk udstyr skal du følge følgende retningslinjer:

- a) Sørg for, at strømforsyningsspændingen er den rigtige for den enhed, der skal tilsluttes, og at den samme strømforsyningsspænding er beskyttet af beskyttelsessystemer som sikringer eller termiske magneter.
- b) Undgå, at elektrisk udstyr kommer i kontakt med vand og fugt. **Risiko for kortslutning og elektrisk stød.**
- c) Undgå at lade børn eller uautoriseret personale håndtere enheden.

Før du installerer den elektriske enhed, skal du læse instruktionerne i manualen omhyggeligt. I tilfælde af uheld eller funktionsfejl **må du ikke adskille noget**. Rådfør dig med din sælger. Hvis **kunden eller uautoriseret personale foretager tekniske indgreb, bortfalder garantien øjeblikkeligt.**

LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. holder sig ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert installation eller brug af enheden.



LACOR MENAJE PROFESIONAL S.L.

Bº San Juan, s/n - Apdo. 18

Telf.: 943 769030 - Fax: 943 765387

Telf. Eksport: +34 943 769174 - Fax Export: +34 943 769222

comercial@lacor.es - www.lacor.es

20570 BERGARA (Gipuzkoa) - SPANIEN



GRUPO MARCOS LARRAÑAGA Y CIA

